

7. Herhaal indien nodig stappen 4 en 5.
8. Breng de (speciaal in het assortiment verkrijgbare) filtertapes aan als volgt
 - bovenzijde (muurzijde) de Martens gesloten tape G3600
 - onderzijde (zichtzijde) de Martens open tape AD3400



Zorg ervoor dat de polycarbonaat platen schoon, vetvrij en droog zijn!

9. Gebruik aan de voorzijde het Martens aluminium afsluitprofiel.

TIPS

Onderhoud/Reiniging

Onder normale omstandigheden zorgt regen voor voldoende reiniging. Af en toe reinigen met een oplossing van niet-alkalische zeep in water, mits deze geen schuur-en of oplosmiddelen bevat. Gebruik altijd zachte schone doeken.

Opslag

Gestapelde platen moeten tegen rechtstreekse zonnewarmte worden afgeschermd om vervorming te vermijden en het op elkaar plakken van de folie tegen te gaan.



Martens Kunststoffen, Statendamweg 75-77, 4905 AD Oosterhout
tel +31 (0)162 - 422900 www.martensgroep.eu

10
jaar
garantie

Martens Easyclick Daksysteem

Polycarbonaat Panelen Opaal
16mm 300x25cm



▲▲ Martens

▲▲ Martens

Martens Easyclick Dakstelsysteem

Polycarbonaat Panelen Opaal 16mm 300x25cm


- **duurzaam**
- **eenzijdig UV**
- **hoge slagvastheid**
- **80% lichtdoorlatend**
- **eenvoudig te zagen**
- **eenvoudige montage**
- **temperatuurbestendigheid -20°C tot + 100°C**
- **licht in gewicht**



MONTAGE


1. Zorg voor een hellingsgraad van minimaal 5° (9 cm per strekkende meter).

2. Zorg voor een goede houten onderconstructie en houd rekening met een maximale afstand van 1 meter tussen de draagbalken (dit onder normale wind en sneeuwbelasting):

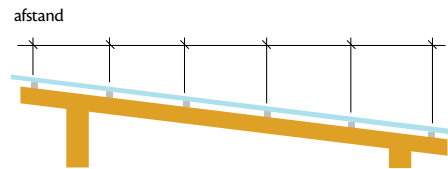

De panelen worden haaks geplaatst op de dwarsliggers!


3. Gebruik voor de muuraansluiting (het in het assortiment verkrijgbare) muurprofiel van aluminium. Voor de zijanten kunt u de randprofielen of het aluminium afsluitprofiel gebruiken.

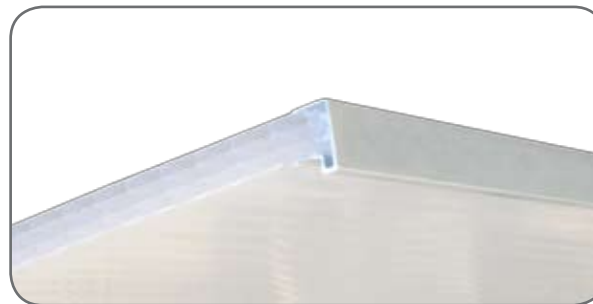

4. Zaag panelen op de juiste lengtemaat met een cirkel, decoupeer of fijngetande handzaag.

5. Bevestig het eerste paneel op de houten onderligger met RVS schroeven.

Boor de schroefgaten in het onderste gootje van het paneel. Boor altijd 3mm ruimer voor! De boorgaten moeten minimaal 40mm uit de plaat hoeken liggen!

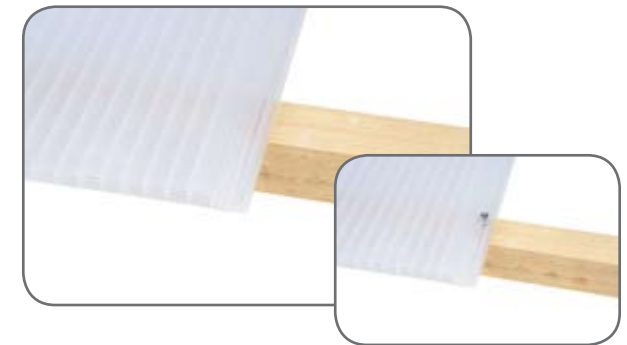

6. Klik het volgende paneel in het zojuist gemonteerde paneel en druk beide panelen stevig aan.

