


## ▷ Qube serie verwerkingsinstructies

De mof van de Qube buis moet worden ingesmeerd met het bijgeleverde glijmiddel, vooral de aanzet van de mof is erg belangrijk



Vervolgens dien je de groef van de spie goed in te smeren met het bijgeleverde glijmiddel. Dit kun je doen met behulp van een blokkwast

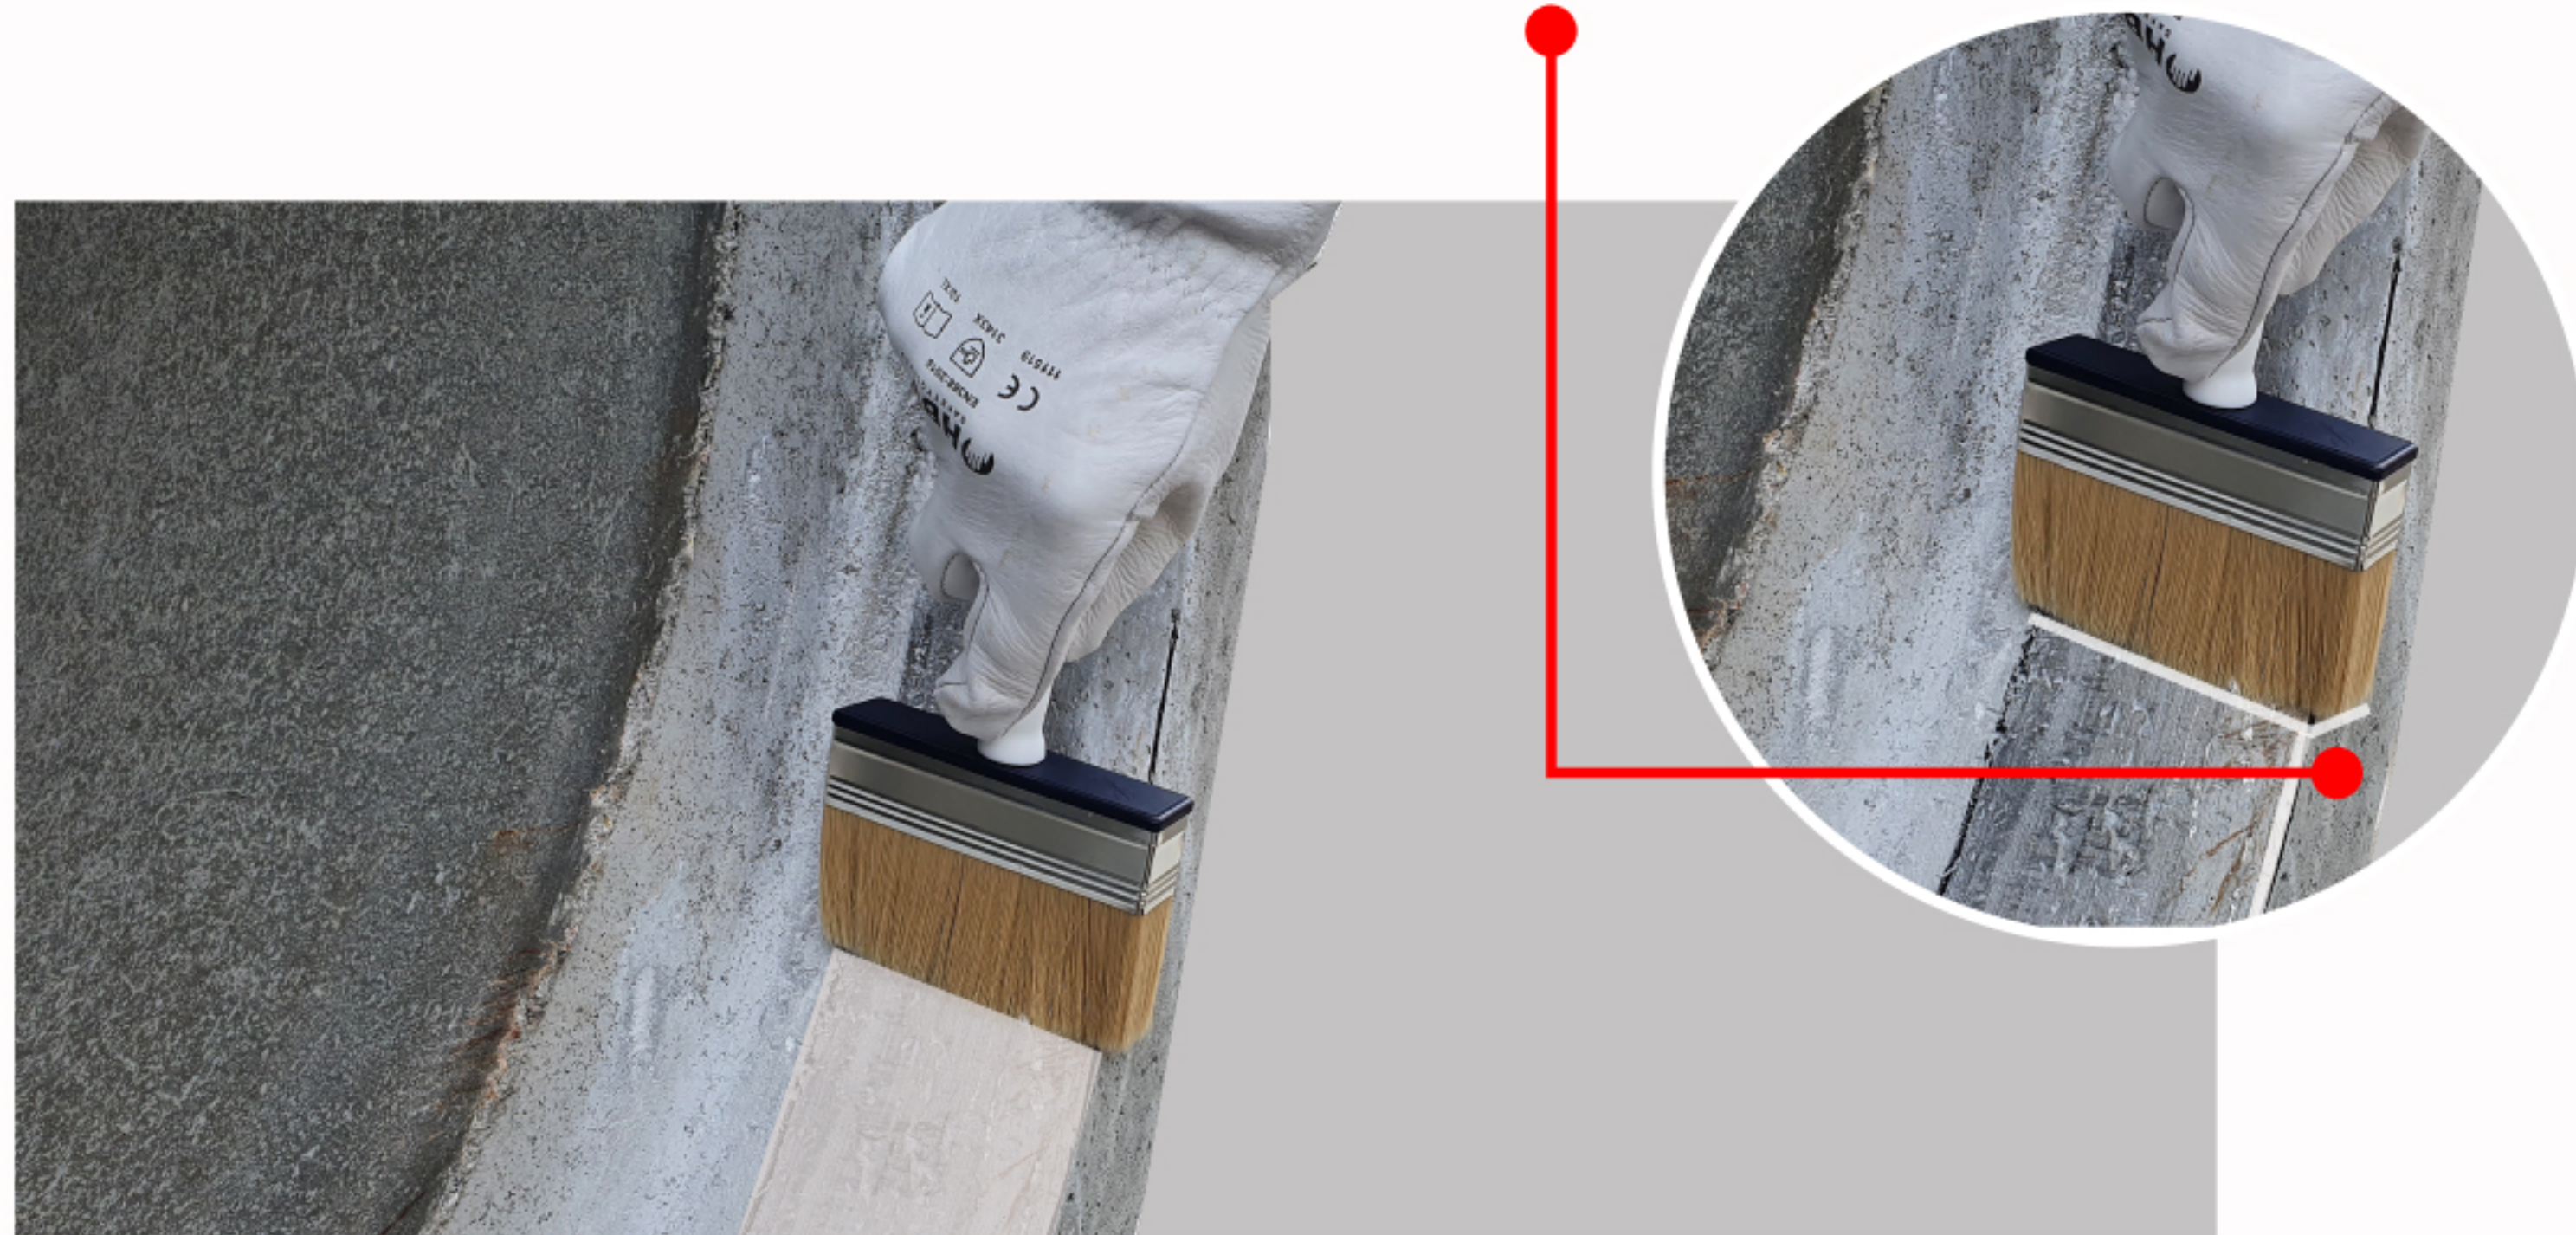

Als de ring in de groef van de buis is aangebracht moet je de ring ontspannen. Dit kun je doen door de achterkant van de blokkwast tussen de ring en de buis te steken en rond de spie te draaien



Als alle bovenstaande stappen doorlopen zijn, is het belangrijk dat je de spie recht voor de mof positioneert en de spie met een horizontale beweging de mof inschuift.

